

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR SU BAÑO PORTÁTIL TOP LINE, SCENTBOX-2

1.- ENSAMBLAR LA BASE DEL BAÑO PORTÁTIL FLOORBOARD Y EL TANQUE.

1.1. Gire el tanque hacia abajo.



1.2 Inserte la base del tanque y sujételo con 5 tornillos. Tenga cuidado de no apretar demasiado o traspasará en la parte inferior del tanque.



1.3 Dé la vuelta una vez ensamblada.



1.4 Ensamble la cubierta del tanque.



1.5 Ensamble el asiento (una los 2 asientos juntos).



1.6 Colóquelos en la cubierta o tapa.



1.7 Inserte la varilla a través de sujete ambos con 2 pasadores.



ENSAMBLE DE LAS TRES PAREDES

1.8 Inserte la primera pared en la parte posterior de la base.



1.9 Fijar la pared en la base con un remache en el centro



1.10 Pasar a la segunda pared lateral y fijarlo con un remache en el medio, un remache por encima y por debajo del remache.



1.11 Inserte la tercera pared y fijación completa de las 3 paredes con los remaches verticales y los remaches inferiores.



1.12 Fije las paredes para el tanque con 3 remaches traseros y 2 remaches laterales. Las paredes tienen hoyuelos prefabricados que deben ser perforados primero.



ENSAMBLE DEL URINAL

1.13 Introducir el tubo urinario en el agujero en el tanque y hacer un agujero en la pared en correspondencia con el agujero del tubo.



1.14 Atornille con el remache para sujetar el tubo desde fuera.



1.15 Inserte urinario en el tubo. No coloque el remache en el tubo urinario desde el interior.



1.16 Hacer los dos agujeros del urinario desde el interior y sujete con 2 remaches desde fuera.



MONTAJE DEL SOPORTE DEL PAPEL HIGIENICO

1.17 Coloque el soporte del papel higiénico en el medio de la pared de la derecha. Lave la parte inferior con diseño en la pared.



1.18 Haga cuatro agujeros en la pared a través de los agujeros en el soporte de papel y sujete con remaches de fuera.



ENSAMBLAR EL MARCO DEL BAÑO.

1.19 Marco listo para la instalación de la puerta.




INSTALE EL PASADO INFERIOR.

1.20 Instale el pasador de la bisagra inferior



INSERTE LA PUERTA DENTRO DEL MARCO

1.21 Coloque la puerta en el bastidor y alinee la parte inferior de la bisagra de la puerta con pasador de bisagra instalado anteriormente.

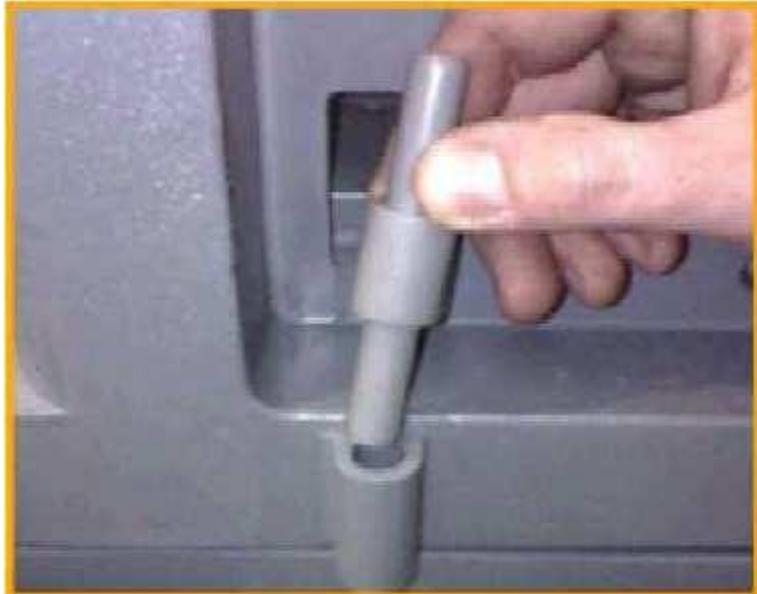

INSTALE EL PASADO SUPERIOR

1.22 Inserte el pasador de metal en la parte superior de la bisagra en el marco de la puerta y a través de la bisagra superior de la puerta.



INSTALE LA ABRAZADERA TIPO C

1.23 Coloque la abrazadera tipo C en la ranura en la parte superior del pasador.



INSTALE LA BISAGRA CENTRAL

1.24 Alinear bisagra central con centro de bisagra de la puerta. Marque y perforo agujeros en bastidor



FIJE LA BISAGRA CENTRAL

1.25 Fije la bisagra central al marco con tornillos



INSTALE LA ABRAZADERA TIPO C SOBRE EL PASADOR DE LA BISAGRA

1.26 Coloque la abrazadera tipo C en la ranura del pasador central. Haga esto en un solo extremo.



INSTALE EL RESORTE Y EL PASADOR DE BISAGRA

1.27 Coloque resorte dentro de la bisagra central con brazos elásticos alineados contra la puerta. Empuje el pasador central a través de la bisagra y el resorte.



INSTALLE LA ABRAZADERA TIPO C SOBRE EL PASADOR DE LA BISAGRA

1.28 Ajustar a la presión la abrazadera tipo C en la restante ranura en el pasador de la bisagra.



RESORTE DEFLECTOR DE RUIDO

1.29 Coloque el resorte en el eje interior deflector de ruido.



ENSAMBLE EL DEFLECTOR DE RUIDO

1.30 Empuje el conjunto de resorte en la carcasa deflector de ruido.



INSTALE EL DEFLECTOR DE RUIDO

1.31 Encaje el deflector de ruido en el armazón.



VERIFIQUE LA ALINEACION DE LA PUERTA.

1.32 Revise el ajuste de la puerta. Asegure que pestaña puerta descansa detrás del deflector de ruido.



INSTALE EL ARCO DE LA PUERTA

1.33 Inserte el arco en la parte superior de la puerta and presione sobre el área.



INSTALE LA CUBIERTA DE LA BISAGRA

1.34 Coloque la cubierta en su lugar.



MONTANDO EL TUBO DE VENTILACION

1.35 Desde el interior de la taza del baño, inserte el tubo ventilador en el techo primero y luego en el tanque.



**1.36 Desde fuera,
hacer un agujero
para el tubo para
pasar el techo.**



**1.37 Sujete con un
remache.**



ENSAMBLAR LOS OBTURADORES MIEMBRO MARCO LOGITUDINAL

**1.38 Montar los 4
elementos
obturadores del
bastidor
longitudinales**



MONTANDO LA CERRADURA DE LA PUERTA.

1.39 Inserte el indicador verde - rojo en su caja y montar el conjunto desde fuera de la puerta.



1.40 Monte la fijación de adentro y asegurarlos junto con el tornillo y la tuerca



CERRAR PUERTA EN MANIJA INTERNO

1.41 Ajustar la
puerta para cerrar.



MONTANDO LA MANIJA INTERNA

1.42 Monte el mango
en la pared interna
de la puerta y fijarla
con 2 tornillos. Tenga
cuidado de no
apretar demasiado
apretada, esto hará
que los hoyuelos en
la de la puerta.

