

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA POR GRAVEDAD SANITARIO MODELO Y SANITARIO ESTÁNDAR WAVE

1. Herramientas


- a) Desarmador plano
- b) Taladro
- c) Sacabocados
- d) Broca

2. Procedimiento para la colocación de la válvula de descarga por gravedad

2.1 Para ubicar donde se realizará la perforación del depósito se deberá tomar como referencia el borde que sobresale en la parte baja del tanque, partiendo de ese punto se mide una pulgada hacia el centro del triángulo.



2.2. Utilizando un sacabocados de 3", se deberá de perforar en el punto anteriormente ubicado. Colocando la válvula sobre la perforación, marcan los orificios correspondientes a los 4 tornillos, utilizando una broca la cual no supere el grosor del tornillo de la válvula, perforan dichas marcas.

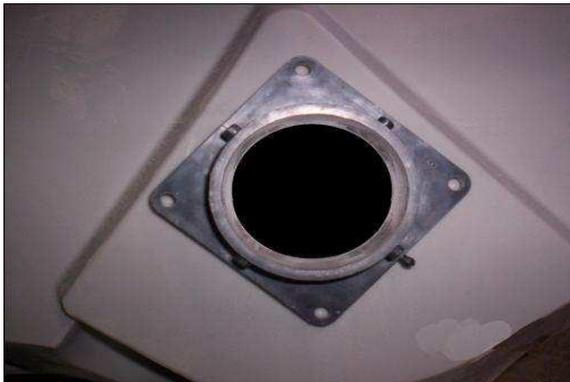

2.3 Se coloca uno de los empaques en el cuello de la válvula y otro en la válvula misma, donde se unirán cuello y válvula.



2.4 Se colocan los tornillos de la válvula de adentro hacia afuera, no antes sin haberle aplicado una capa de silicón al tornillo, cuya función será prevenir fugas.



2.5 Se coloca la válvula sobre el depósito donde previamente se han puesto los tornillos de la misma, también se coloca el cuello y se comienza a ajustar con las tuercas.

3. Armado del tanque según manual